


NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÝCH ŽEBŘÍKŮ

1. PŘED POUŽITÍM

- 1.1. Ujistěte se, že jste fyzicky způsobilí k použití žebříku. Určité zdravotní stavy, užívání léků, zneužívání alkoholu nebo drog mohou učinit použití žebříku nebezpečným.
- 1.2. Při přepravě žebříku na střešním nosiči auta nebo v nákladním automobilu zajistěte, aby byl správně připevněn.
- 1.3. Po obdržení a před prvním použitím žebřík zkontrolujte, abyste se ujistili, že jsou všechny části v dobrém stavu a fungují správně.
- 1.4. Před každodenním použitím žebřík vizuálně zkontrolujte, zda není poškozen a zda je jeho použití bezpečné. U samonosných žebříků (štaflů) zkontrolujte, zda je popruh nebo řetěz proti rozjetí v dobrém stavu.
- 1.5. Pro profesionální uživatele jsou vyžadovány pravidelné kontroly.
- 1.6. Ujistěte se, že je žebřík vhodný pro danou práci.
- 1.7. Nepoužívejte poškozené žebříky.
- 1.8. Odstraňte z žebříku jakékoli nečistoty, jako je mokrá barva, bláto, olej nebo sníh.
- 1.9. Před použitím žebříku při práci musí být provedeno vyhodnocení rizik v souladu s legislativou platnou v zemi, kde je žebřík používán..

2. UMÍSTĚNÍ A ZVEDÁNÍ ŽEBŘÍKU

- 2.1. Žebřík musí být postaven ve správné poloze: Plně rozzevřený, pokud jde o samonosný žebřík (štafle). Opřený pod úhlem 75° k zemi, pokud jde o opěrný žebřík.
U vysunovacích žebříků se musí vysunování a zasunování provádět ze strany určené k výstupu. Nestůjte v potenciálním nebezpečném pásmu, kde by se žebřík mohl při manipulaci zhroutit nebo spadnout.
- 2.2. Blokovací zařízením, pokud je jím žebřík

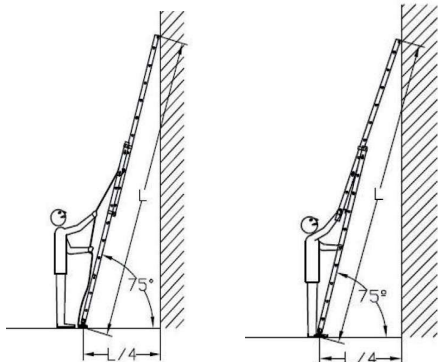

RUČNĚ VYSUNOVACÍ

vybaven, musí být před použitím zcela zajištěno.

U vysunovacích žebříků ovládaných lanem se blokovací systém používá následovně: VYSUNUTÍ: Po dosažení požadované výšky nechte horní díl mírně poklesnout přiblížením lana k žebříku, dokud nejbližší příčka bezpečně nezapadne do záchytných západek.

ZASUNUTÍ: Chcete-li díl spustit, mírně zatáhněte za lano, aby se uvolnila záchytná západka, a držte lano dále od žebříku, aby díl plynule sklouzl dolů, dokud se nezamkne v požadované poloze.

Aby byla zajištěna správná funkce zařízení v případě povolení nebo přetření lana, musí se žebřík vysunovat tak, aby lano zůstávalo rovnoběžné s žebříkem.

- 2.3. Žebřík musí být umístěn na rovném a stabilním povrchu.
Pokud má být práce prováděna na nerovném povrchu pomocí žebříku s nastavitelnými nohama, musí být systémy pro vyrovnávání žebříku před použitím zajištěny.

U samonosných žebříků musí být všechny čtyři nohy pevně a stabilně podepřeny.

- 2.4. Opěrné žebříky musí být opřeny o rovný, nekřehký povrch a před použitím zajištěny. Samonosný žebřík se nesmí používat ve složené poloze jako opěrný žebřík.
- 2.5. Žebřík se nikdy nesmí přemísťovat, pokud na něm stojí osoba.
- 2.6. Při umísťování žebříku berte v úvahu riziko kolize s jinými objekty, jako jsou chodci, vozidla nebo dveře. Pokud je to možné, zajistěte dveře (kromě únikových) a okna v pracovní oblasti.
- 2.7. Identifikujte jakákoli elektrická rizika v pracovní oblasti, jako jsou nadzemní elektrická vedení nebo jiná nechráněná elektrická zařízení.
- 2.8. Žebřík musí stát na vlastních nohách, nikoli na příčkách nebo stupních, s výjimkou případů, kdy je vybaven nastavitelnými nohama.
- 2.9. Žebříky nesmí být umísťovány na klzké povrchy (jako je led, leštěné povrchy nebo povrchy znečištěné látkami, které mohou způsobit uklouznutí). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být přijata účinná dodatečná opatření zabráňující uklouznutí nebo musí být znečištěné povrchy vyčištěny.

NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÝCH ŽEBŘÍKŮ

3. POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKU

- 3.1. Nepřekračujte maximální celkové zatížení 150 kg.
- 3.2. Nenaklánejte se příliš daleko do stran (nepřekračujte dosah). Uživateľ musí mít při práci pás mezi bočnicemi a obě nohy na stejné příčce.
- 3.3. Nesestupujte z opěrného žebříku ve výšce na jiný povrch bez dodatečného zajištění, jako je přivázání nebo použití zařízení zvyšujícího stabilitu.
- 3.4. Nepoužívejte samonosné žebříky jako přístupový prostředek na jiné úrovni.
- 3.5. Nestůjte na horních třech příčkách opěrného žebříku.
- 3.6. Nestůjte na horních dvou stupních samonosného žebříku bez plošiny a přidržovacího madla.
- 3.7. Nestůjte na horních čtyřech stupních samonosného žebříku vybaveného horním vysunovacím dílem.
- 3.8. Žebříky by se měly používat pouze pro lehké práce krátkého trvání.
- 3.9. Pro nevyhnutelné práce na elektrických zařízeních pod napětím používejte nevodivé žebříky.
- 3.10. Nepoužívejte žebřík venku za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr.
- 3.11. Přijměte preventivní opatření, aby si s žebříkem nehrály děti..
- 3.12. Zajistěte dveře (kromě nouzových východů) a okna v pracovní oblasti.
- 3.13. Při výstupu a sestupu buďte vždy otočeni čelem k žebříku.
- 3.14. Při výstupu a sestupu udržujte pevný úchop žebříku.
- 3.15. Nepoužívejte žebřík jako most.
- 3.16. Při výstupu na žebřík noste vhodnou obuv.
- 3.17. Vyvarujte se nadměrnému bočnímu zatížení, například při vrtání do zdi.
- 3.18. Nezůstávejte na žebříku dlouho bez pravidelných přestávek (únava je rizikovým faktorem).
- 3.19. Opěrné žebříky používané pro přístup na vyšší úroveň musí přesahovat místo výstupu alespoň o 1 metr.
- 3.20. Zařízení nošené při používání žebříku by mělo být lehké a snadno ovladatelné.
- 3.21. Vyvarujte se pracím, které vyvolávají boční zatížení na samonosné žebříky, jako je boční vrtání do pevných materiálů.

3.22. Při práci na žebříku se stále přidržujte jednou rukou, nebo pokud to není možné, přijměte dodatečná bezpečnostní opatření. Maintain a handhold while working from a ladder, or take additional safety precautions if this is not possible.

4. OPRAVY, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- 4.1. Žebříky musí být pravidelně kontrolovány. Doporučuje se provádět tyto kontroly každých 6 měsíců.
- 4.2. Seznam položek k inspekci a ověření (kritéria vyhovět/nevyhovět) je následující:
Bočnice žebříku: nesmí vykazovat žádné praskliny ani trhliny.
Příčky: nesmí vykazovat žádné praskliny ani trhliny.
Patky a posuvná kolečka: nesmí být rozbitá nebo nadměrně opotřebovaná.
Pokud je žebřík vybaven popruhy proti rozjetí, tyto nesmí být poškozené ani přetřené.
Pokud je žebřík vybaven spodními stabilizačními lištami, tyto nesmí vykazovat žádné praskliny ani trhliny.
- 4.3. Žebříky vyrobené z polyesteru vystuženého skelnými vlákny neztrácejí v průběhu času své mechanické vlastnosti.
- 4.4. Opravy a údržbu musí provádět kompetentní personál a v souladu s dodanými pokyny.
- 4.5. Žebříky by měly být skladovány ve vodorovné poloze, stát na nohách a být opřeny o zeď. Pokud je žebřík skladován ve vodorovné poloze, musí být po své délce řádně podepřen a bezpečně ležet na opěrném povrchu.

Právní a normativní předpisy vztahující se na přenosné žebříky:

Norma UNE-EN 131 – Žebříky

Královský dekret 486/1997 ze dne 14. dubna o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

Královský dekret 2177/2004 ze dne 12. listopadu, kterým se mění Královský dekret 1215/1997 ze dne 18. července, který stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení pracovníky, zejména pokud jde o dočasnou práci ve výškách.

Společnost Sofamel S.L. splňuje požadavky normy UNE-EN 131.

Dovozce :



ELPOM Czechia s.r.o.
Fáblovka 405
533 52 Pardubice
Česká republika
www.elpom.cz